

MATE

Wärmebildvorsatzgerät



Benutzerhandbuch

MAL25 / MAL38 / MAH50

V1.0

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Umwelteinflüsse

WARNUNG! Richten Sie die Linse des Geräts niemals direkt auf eine starke Wärmequelle, wie z. B. die Sonne oder ein Lasergerät. Objektive und Okulare können wie Brennglas wirken und interne Komponenten beschädigen.

Gefahr des Verschluckens

Vorsicht: Geben Sie dieses Gerät nicht in die Hände von kleinen Kindern. Bei unsachgemäßer Handhabung können sich Kleinteile lösen und möglicherweise verschluckt werden.

Sicherheitshinweise für den Gebrauch

- Vorsichtig handhaben: Grobe Handhabung kann die interne Batterie beschädigen.
- Setzen Sie das Gerät keinem Feuer oder hohen Temperaturen aus.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht, um den Akku zu bekommen. Der Akku kann nicht vom Endverbraucher ausgetauscht werden.
- Wenn die Umgebungstemperatur niedrig ist, nimmt die

Batteriekapazität ab. Dies ist keine Fehlfunktion, sondern ein technischer Grund.

- Die empfohlene Betriebstemperatur für die Verwendung dieses Produkts beträgt $-20\text{ °C} \sim +50\text{ °C}$.
- Temperaturen außerhalb dieses Bereichs beeinträchtigen die Lebensdauer des Produkts.
- Lagern Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum bei Temperaturen unter -20 °C oder über $+50\text{ °C}$, da dies die Kapazität der Batterie dauerhaft verringert.
- Lagern Sie das Gerät immer an einem trockenen, gut belüfteten Ort.
- Wenn das Gerät beschädigt oder der Akku defekt ist, senden Sie das Gerät bitte zur Reparatur an unser Kundendienstzentrum.
- Bevor Sie dieses Produkt in einer Wasserumgebung verwenden, stellen Sie sicher, dass die Abdeckung für Typ C fest geschlossen ist.

Sicherheitshinweise für Stromversorgungsgeräte

- Untersuchen Sie Stromversorgungsgerät, Kabel und Adapter vor Gebrauch auf offensichtliche Schäden.
- Verwenden Sie keine defekten Teile. Defekte Teile müssen ersetzt werden.

- Verwenden Sie das Stromversorgungsgerät nicht in nasser oder feuchter Umgebung.
- Laden Sie das Gerät nur bei einer Temperatur zwischen 0 °C und 50 °C auf.
- Nehmen Sie keine technischen Veränderungen vor.

Entsorgung von Batterien



Richtlinie 2006/66/EG (Batterierichtlinie): Dieses Produkt enthält eine Batterie, die in der Europäischen Union nicht als unsortierter Siedlungsabfall entsorgt werden darf. Weitere Informationen zur Batterie finden Sie in der Dokumentation des jeweiligen Produkts. Die Batterie ist mit diesem Symbol gekennzeichnet und kann Cd (für Cadmium), Pb (für Blei) oder Hg (für Quecksilber) enthalten. Für ein ordnungsgemäßes Recycling geben Sie die Batterie bitte an Ihren Händler zurück oder bringen Sie sie zu einer ausgewiesenen Sammelstelle. Weitere Informationen finden Sie unter www.recyclethis.info.

Nutzungsdaten von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (Privathaushalte)



2012/19/EU (WEEE-Richtlinie): Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen in der Europäischen Union nicht als unsortierter Siedlungsabfall entsorgt werden. Für ein ordnungsgemäßes Recycling geben Sie dieses Produkt bitte beim Kauf eines neuen gleichartigen Produkts an Ihren örtlichen Händler zurück oder bringen Sie es zu einer ausgewiesenen Sammelstelle. Weitere Informationen finden Sie unter www.recyclethis.info.

Für Geschäftskunden innerhalb der EU

Wenden Sie sich bezüglich der Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte an Ihren Händler oder Lieferanten. Er wird Ihnen weitere Informationen geben.

Informationen zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union

Dieses Zeichen ist nur in der Europäischen Union erhältlich. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen und nach einer Entsorgungsmöglichkeit fragen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde oder Ihren Händler.

Erwartete Nutzung

Das Gerät dient der Naturbeobachtung, der jagdlichen Fernbeobachtung und dem zivilen Einsatz zur Anzeige von Wärmesignalen. Dieses Gerät ist kein Kinderspielzeug.

Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Hersteller und Vertreiber haften nicht für Schäden, die durch unbeabsichtigte oder falsche Verwendung entstehen.

Funktionstest

- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass Ihre Wärmebildkamera keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Testen Sie, ob die Wärmebildkamera ein klares, ungestörtes Bild anzeigt.
- Überprüfen Sie, ob die Wärmebildkamera korrekt eingestellt ist.
Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Bedienung.

Batterie ein-/ausbauen

Das Wärmebildvorsatzgerät der MATE-Serie ist mit einem Batteriepack ausgestattet. Sie kann nicht entfernt werden.

1 Spezifikationen

Modell	MAL25	MAL38	MAH50
Detektorparameter			
Auflösung, Pixel	384 × 288		640 × 512
Pixelgröße, µm	12		
NETD, mk	≤ 30	≤ 25	
Bildrate, Hz	50		
Optikparameter			
Objektivlinse, mm	25	38	50
Sichtfeld (H x V), Grad / m @ 100 m	10,6 x 7,9/ 18,4 x 13,8	7,0 x 5,3/ 12,3 x 9,2	8,8 x 7,0/ 15,4 x 12,3
Empfohlene Vergrößerung des Tageszielfernrohrs, x	G1/G2/G3/G4: 1 - 5	G1/G2: 1 - 5 G3/G4: 6 - 8	G1/G2: 1 - 5 G3/G4: 6 - 10
E-Zoom	Befestigungsmodus: × 1 Monokularmodus: × 1/× 2/× 4		
Detektionsbereich, m (Zielgröße: 1,7 m x 0,5 m, P(n) = 99 %)	1.298	1.948	2.597
Anzeigeparameter			
Typ	OLED		
Auflösung, Pixel	1.024 × 768		
Elektrische Parameter			
Batterie	Eingebaute Batterie + Infray-Batteriepack		

Max. Batterielebensdauer, Std	5 + 7,5		4 + 7
USB-Schnittstelle	Typ-C		
Physikalische Parameter			
GehäuseMATERial	Magnesiumlegierung		
IP-Schutzklasse	IP67		
Eingebaute Speicherkapazität, GB	32		
Fernbedienung	Unterstützt		
Zielpunkt, MOA	1,5	1	
Gewicht, g	460	500	530
Abmessung, mm	132 × 62 × 68	138 × 62 × 71	146 × 62 × 73
Adapterring	M52 × 0,75		

- * Die tatsächliche Betriebszeit hängt von der Intensität der Nutzung von WLAN, Videorecorder, Laser-Entfernungsmesser ab.
- Am Design und der Software dieses Produkts können Verbesserungen vorgenommen werden, um seine nützlichen Funktionen zu erweitern. Die technischen Parameter des Geräts können ohne vorherige Mitteilung an den Kunden verbessert werden.

2 Lieferumfang

- MATE-Wärmebildbefestigung
- Aufsteckbarer Universaladapter*
- IBP-4 InfiRay Batteriepack
- Netzteil
- Typ-C-Kabel
- Picatinny Schiene
- Basis und Bandage der Fernbedienung
- Fernbedienungsdeckel
- Beheiztes Ziel zum Einschießen (x 10)
- Linsentuch
- Schnellstart Anleitung

★ *Die Aufsteckbarer Universaladapter können separat gekauft werden. Wenden*

Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler.

3 Beschreibung

Die MATE-Serie ist eine Frontbefestigung der neuen Generation, die als

Infrarot-Erweiterungsgerät der Tageslichtoptik konzipiert ist.

Im Gegensatz zu Nachtsichtgeräten, die auf Bildverbesserung basieren, benötigt MATE keine externe Lichtquelle und wird nicht durch starke Lichteinwirkung beeinflusst. Es kann in der Nacht oder bei schlechten Wetterbedingungen wie Nebel, Regen, Smog eingesetzt werden und kann die Objekte durch Hindernisse wie Zweige, hohes Gras, dichtes Gebüsch usw. erkennen. MATE hat ein breites Anwendungsspektrum, darunter die Nachtjagd, die Beobachtung und Geländepositionierung sowie Such- und Rettungsaktionen.

Die Verwendung der Frontbefestigung der MATE-Serie bietet mehrere Vorteile gegenüber der Nachtjagd mit herkömmlichen Optiken oder sogar Nachtsichtgeräten. Wenn Sie die MATE-Serie an einem herkömmlichen Zielfernrohr anschließen, erhalten Sie den gleichen Komfort wie beim Schießen mit der gewohnten Tagesoptik, einschließlich Ihres vorhandenen Fadenkreuzes und Pupillenabstands. Mit der Frontbefestigung der MATE-Serie können Sie sogar die variable Vergrößerung Ihres Zielfernrohrs weiter nutzen

4 Merkmale

- Schnelle Umstellung der „Monokularbefestigung“
- Schnelle Montage und Demontage der Befestigung
- 12 µm Wärmebilddetektor
- 1.024 × 768 hochauflösendes AMOLED-Display
- Kein erneutes Einschießen erforderlich und schnell befestigt
- Gehäuse aus Magnesiumlegierung
- Gewohnte Präzision
- Erfassung/Videoaufnahme
- Unterstützung von APP-Verbindungen über WLAN
- Drahtlose Fernbedienung
- Vier Bildmodi - Weißglut, Schwarzglut, Rotglut, Farbe
- Drei Szenenmodi - Wald, Flachland, Stadt
- Monokularer Digitalzoom: × 1, × 2, × 4
- Schutzart, IP67

5 Komponenten und Steuerelemente

1. Okular
2. Bajonettring des Okulars
3. Abwärts-Taste
4. Menü (M) -Taste
5. Kamera-Taste
6. Aufwärts-Taste
7. Linsen-Fokusknopf
8. Linsendeckel
9. Objektivlinse
10. Ein/Aus-Taste
11. Mikrofon
12. Typ-C-Schnittstelle
13. Untere Picatinny-Schiene



6 Leitlinien für die Bedienung

Die MATE-Serie wurde für den langfristigen Einsatz konzipiert. Um eine

nachhaltige Leistung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden


Punkte:





- Bitte bestätigen Sie vor der Verwendung, dass Sie das Gerät gemäß den Anweisungen im Abschnitt „**Bedienung**“ installiert und eingestellt haben.
- Bewahren Sie das Gerät mit aufgesetztem Objektivdeckel in der Tragetasche auf.
- Bitte schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch aus.
- **Der Versuch, das Gerät zu zerlegen oder zu reparieren, führt zum**

Erlöschen der Garantie!

- Das Gerät ist für den Einsatz bei verschiedenen Betriebstemperaturen ausgelegt. Wenn es jedoch aus einer Umgebung mit niedriger Temperatur ins Haus gebracht wird, sollten Sie es erst nach 2 bis 3 Stunden einschalten. Dadurch wird eine Kondensation auf externen optischen Oberflächen verhindert.
- Um eine zuverlässige Funktion des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, regelmäßige technische Inspektionen des Geräts durchzuführen.

7 Beschreibung der Steuerelemente

Taste	Aktueller Status	Kurzes Drücken	Langes Drücken
Ein/Aus-Taste 	Ausschalten	---	Gerät einschalten
	Startbildschirm	Gerät Standby machen	Gerät ausschalten
	Standby	Gerät aufwecken	
	Menübildschirm	Speichern und zur oberen Schnittstelle zurückkehren	
Aufwärts-Taste	Startbildschirm	Bildmodus umschalten	Bereichsbenachrichtigungsfunktion einschalten

	Menübildschirm	Optionen nach oben scrollen	---
	Einschießen / Pixelfehlerkorrektur-Schnittstelle	Bewegen Sie jedes Mal ein Pixel nach oben	Bewegen Sie jedes Mal 10 Pixeln nach oben
	Scope-Benachrichtigungsbildschirm	Bildmodus umschalten	Bereichsbenachrichtigungsfunktion ausschalten
Abwärts-Taste 	Startbildschirm	Shutter-Korrektur	Hintergrundkorrektur
	Menübildschirm	Optionen nach unten scrollen	---
	Einschießen / Pixelfehlerkorrektur-Schnittstelle	Bewegen Sie jedes Mal ein Pixel nach unten	Bewegen Sie jedes Mal 10 Pixeln nach unten
	Scope-Benachrichtigungsbildschirm	Loop-Wechsel zwischen Tierarten	Hintergrundkorrektur
Kamera-Taste 	Startbildschirm	Ein Foto machen	Videoaufnahme
	Einschießen / Pixelfehlerkorrektur-Schnittstelle	Bewegen Sie jedes Mal ein Pixel nach links	Bewegen Sie jedes Mal 10 Pixeln nach links
Menü-Taste M	Startbildschirm	Kontextmenü-Schnittstelle aufrufen	Hauptmenü-Schnittstelle aufrufen
	Menübildschirm	Parameter einstellen	Speichern Sie es und zurück zum Startbildschirm
	Einschießen / Pixelfehlerkorrektur-Schnittstelle	Bewegen Sie jedes Mal ein Pixel nach rechts	Bewegen Sie jedes Mal 10 Pixeln nach rechts
Aufwärts + Abwärts-Tasten 	Einschießbildschirm	---	Speichern und setzen Sie die Koordinate der Einschießposition als (0,0)
	Schnittstelle zur Pixelfehlerkorrektur	---	Defekte Pixel hinzufügen/löschen

Kamera + Menü Tasten 	Einschießen / Pixelfehlerkorrektur-Schnittstelle	---	Speichern Sie es und zurück zum Startbildschirm
Abwärts + Menü Tasten 	Startbildschirm	---	Umschalten zwischen Befestigungsmodus / Monokularmodus

8 Installation

Die MATE-Serie kann als Monokular oder als Frontbefestigung für ein Tageszielfernrohr verwendet werden. Das originelle Design ermöglicht eine schnelle Umwandlung von Monokularen auf Befestigung und umgekehrt.

Sie können den Betriebsstatus des MATE zwischen dem monokularen Modus und dem Befestigungsmodus schnell umschalten, indem Sie die **Abwärts (3) + Menü (4)** -Tasten 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Als Frontbefestigung

MATE als Befestigung ist so konzipiert, dass ein Tageszielfernrohr sowohl nachts als auch tagsüber bei schlechtem Wetter (Nebel, Smog, Regen usw.)

verwendet werden kann.

Stellen Sie bei Verwendung als Frontbefestigung sicher, dass sich der MATE im Befestigungsmodus befindet und die Statusleiste oben auf dem Bildschirm G1/G2/G3/G4 anzeigt.



Befolgen Sie zum Anbringen am Tageszielfernrohr die nachstehenden Anweisungen:

- Stellen Sie sicher, dass das Tageszielfernrohr vor der Installation eingeschossen wird.
- Messen Sie den Außendurchmesser der Linse Ihres Tageszielfernrohrs **(17)**.

- Wählen Sie entsprechend dem Außendurchmesser des Objektivs Ihres Tageszielfernrohrs einen geeigneten Adapter (separat erhältlich) mit M52 * 0,75 Innengewinde.
- Schrauben Sie den ausgewählten Adapter auf das MATE-Okular.
- Befestigen Sie den Adapter fest mit dem MATE am Objektiv Ihres Tageszielfernrohrs.
- Dann können Sie MATE als Frontbefestigung verwenden.

Als Monokular

- Bei Verwendung als Monokular müssen Sie in den Monokularmodus wechseln, wobei die Statusleiste am oberen Bildschirmrand x 1/x 2/x 4 anzeigt.



- Für ein besseres Beobachtungserlebnis wird die Verwendung des InfiRay-Monokulars (14) empfohlen (separat auf der offiziellen InfiRay-Website erhältlich).
- Montieren Sie das InfiRay-Monokular (14) durch Schraube am Okular des MATE.

- Im monokularen Modus unterstützt der MATE einen bis zu 4 x elektronischen Zoom, während Sie mit einem 4 x 24 InfiRay-Monokular (14) eine bis zu 16 x Vergrößerung erzielen können.



9 Bedienung

- Öffnen Sie den Linsendeckel (8).
- Halten Sie die **Ein/Aus (10) -Taste** 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Warten Sie 5 Sekunden lang, bis das Wärmebild auf dem Display erscheint.–
- **Fokuseinstellung der Linse:** Drehen Sie den **Linsenfokusring (7)**, um das beobachtete Objekt zu fokussieren.

- **Kalibrierung:**
 - **Shutter-Korrektur:** Kalibrieren Sie das Bild durch kurzes Drücken der **Abwärts (3)** -Taste für die Shutter-Korrektur.
 - **Hintergrundkorrektur:** Halten Sie die **Abwärts (3)** -Taste gedrückt, das Display zeigt die Symbolaufforderung „Linse während der Kalibrierung abdecken“, schließen Sie dann den Linsendeckel **(8)**, um die Hintergrund-Korrektur abzuschließen.
- **Bildmodus-Einstellungen:** Drücken Sie kurz die **Aufwärts (6)** -Taste, um den Bildmodus nacheinander zwischen Weißglut, Schwarzglut, Rotglut und Farbe zu wechseln.
- **Weitere Bildeinstellungen:** Drücken Sie kurz die **Menü (4)** -Taste, um das Kontextmenü aufzurufen und den elektronischen Zoom (nur für Monokularmodus) /die Helligkeit/den Szenenmodus/die Schärfestufe einzustellen.
- **Ausschalten:** Halten Sie die **Ein/Aus (10)** -Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das MATE auszuschalten.
- **Standby-Modus:** Drücken Sie kurz die **Ein/Aus (10)** -Taste, um das Gerät zum Energiesparen in den Standby-Modus zu versetzen.


Drücken Sie kurz die **Ein/Aus (10)** -Taste, um es wieder aufzuwecken.

10 Einschießen (nur für Befestigungsmodus)


Wenn MATE als Infrarot-Erweiterungskomponente auf dem Tageszielfernrohr installiert ist und sich das Fadenkreuz des Tageszielfernrohrs nicht in der Mitte des Infrarotbildes befindet, kann die Bildeinschießfunktion verwendet werden, um das Infrarotbild zu verschieben und so die Positionsübereinstimmung zwischen dem Tageszielfernrohr und dem Infrarotbild sicherzustellen.

- Bitte schließen Sie die Kalibrierung des Tageszielfernrohrs ab, bevor Sie MATE montieren.
- Installieren Sie MATE auf dem Tageszielfernrohr gemäß dem Abschnitt **Installation**.
- Dann zielen Sie auf das Ziel auf 100 Meter und schießen Sie ein.
- Messen Sie anschließend den horizontalen und vertikalen Abstand zwischen dem Auftreffpunkt des Geschosses und dem Zielpunkt.
- Halten Sie auf dem Startbildschirm die **Menü (4)** -Taste gedrückt, um das

Hauptmenü aufzurufen.

- Drücken Sie die **Aufwärts (6) / Abwärts (3) -Taste**, um die Option Einschießprofil () auszuwählen, und drücken Sie kurz die **Menü (4) -Taste**, um das Einschießprofil auszuwählen.



- Wählen Sie dann die Option Einschießen (), drücken Sie kurz die **Menü (4) -Taste**, um die Einschießschnittstelle aufzurufen.
- Drücken Sie auf der Einschießschnittstelle kurz oder lang die **Aufwärts-/Abwärts-/Kamera-/Menü-Taste**, um die Position des Infrarotbilds kurz zu verschieben, bis das Ziel auf dem Infrarotbild mit der Fadenkreuzmitte des Tageszielfernrohrs übereinstimmt.

- Nachdem das Einschießen abgeschlossen ist, drücken Sie lange die **Menü (4) + Kamera (5) -Tasten**, um die Einschießschnittstelle zu speichern



und zu verlassen, oder halten Sie die **Aufwärts (6) + Abwärts (3) -Tasten** 3 Sekunden lang gedrückt, um zu speichern und die Koordinate der Einschießposition als (0,0) festzulegen und zum Startbildschirm zurückzukehren.

11 Fotografie und Videoaufnahme


MATE verfügt über einen integrierten Speicherplatz von 32 GB für Fotografie und Videoaufnahme. Die Bild- und Videodateien werden nach der Zeit benannt. Es wird daher empfohlen, die Zeit im Hauptmenü einzustellen oder die Zeit in den Einstellungen der InfiRay Outdoor APP zu synchronisieren, bevor Sie die Fotografie- und Aufnahmefunktion verwenden.

Fotografie

- Drücken Sie die **Kamera (5) -Taste** auf dem Startbildschirm, um ein Bild zu machen. Der Bildschirm friert für 0,5 Sekunden ein und ein



Fotosymbol erscheint auf dem Bildschirm.

- Die Fotos werden in einem eingebauten Speicherplatz gespeichert.
- Wenn rechts neben dem Kamerasymbol ein Ausrufezeichen  erscheint, bedeutet dies, dass der Speicherplatz nicht ausreicht. Überprüfen und übertragen Sie Videos und Bilder auf andere Medien, um Speicherplatz freizugeben.

Videoaufnahme

- Drücken Sie lange die **Kamera (5) -Taste** auf dem Startbildschirm, um die Videoaufnahme zu starten.
- Oben auf dem Bildschirm wird ein Aufnahme-Timer angezeigt. Das Zeitformat ist MM: SS (Minute: Sekunde).
- Während der Aufnahme können Sie durch kurzes Drücken der **Kamera (5) -Taste** noch Fotos machen.
- Während der Videoaufnahme können Sie Menüfunktionen aufrufen und darin navigieren.



- Halten Sie die **Kamera (5) -Taste** gedrückt, um die Aufnahme zu stoppen und zu speichern.
- Das Video und das Foto werden auf dem integrierten Speicherplatz gespeichert.

Notiz

- Menüs können während der Videoaufnahme geöffnet und bedient werden.
- Die aufgenommenen Bilder und Videos werden im integrierten Speicherplatz im Format PIC_HHMMSS.jpg (Bild) und VIDEO_HHMMSS.mp4 (Video) gespeichert, wobei HHMMSS für Stunde/Minute/Sekunde steht
- Die maximale Dauer einer Videoaufnahme-Datei beträgt 30 Minuten. Wenn die Zeitdauer 30 Minuten überschreitet, wird das Video automatisch in einer neuen Datei aufgezeichnet.
- Die Anzahl der Dateien ist durch den eingebauten Speicherplatz des Geräts begrenzt. Überprüfen Sie den verbleibenden Speicherplatz regelmäßig und übertragen Sie Videos und Bilder auf andere Medien, um Speicherplatz auf der Speicherkarte freizugeben.

Speicherzugriff

Wenn das Gerät eingeschaltet und mit einem Computer angeschlossen ist, wird es vom Computer als Flash-Speicherkarte erkannt und verwendet, über die auf den Speicher des Geräts zugegriffen und Kopien von Bildern und Videos erstellt werden können.

- Öffnen Sie das Zielfernrohr und verbinden Sie es über das C-Kabel mit dem Computer.
- Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf „Mein Computer“, doppelklicken Sie, um das Gerät mit dem Namen „InfiRay“ zu öffnen, doppelklicken Sie, um das Gerät mit dem Namen „Interner Speicher“ zu öffnen, und greifen Sie auf den integrierten Speicher zu.
- Es gibt verschiedene nach Zeit benannte Ordner im Speicher.
- Die an diesem Tag aufgenommenen Fotos und Videos werden in folgenden Ordnern gespeichert.
- Wählen Sie die gewünschte Datei oder den Ordner zum Kopieren oder Löschen aus.

12 Kontextmenü

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm kurz die **Menü (4) - Taste**, um das Kontextmenü aufzurufen. Die Funktionen sind wie folgt:



- **Elektronischer Zoom (🔍)**, nur für Monokularmodus): Drücken Sie kurz die **Menü (4) -Taste**, um das Bild von x 1 auf x 4 zu zoomen.
- **Bildschirmhelligkeit (☀️)**: Drücken Sie kurz die **Menü (4) -Taste**, um die Bildschirmhelligkeit von Stufe 1 auf Stufe 4 umzuschalten.
- **Szenenmodus (🌑)**: **Drücken Sie kurz die Menü (4) -Taste**, um zwischen Szenenmodi von Wald, Flachland und Stadt zu wechseln.
- **Bildschärfe (📷)**: Drücken Sie kurz die **Menü (4) -Taste**, um die Bildschärfe von Stufe 1 auf Stufe 4 umzuschalten.
- Drücken Sie kurz die **Aufwärts (6) /Abwärts (3) -Taste**, um die Funktionsoptionen zu wechseln.


- Drücken Sie lange die **Menü (4) -Taste**, um den Startbildschirm zu verlassen, oder beenden Sie die Funktion automatisch, wenn innerhalb von 5 Sekunden keine Bedienung erfolgt.

13 Hauptmenü


- Halten Sie auf dem Startbildschirm die **Menü (4) -Taste** 3 Sekunden lang gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.
- Drücken Sie im Hauptmenü kurz die **Aufwärts (6) /Abwärts (3) -Taste**, um die Hauptmenüoption zu wechseln.
- Drücken Sie kurz die **Menü (4) -Taste**, um die Parameter der aktuellen




Option anzupassen oder ein Untermenü aufzurufen.

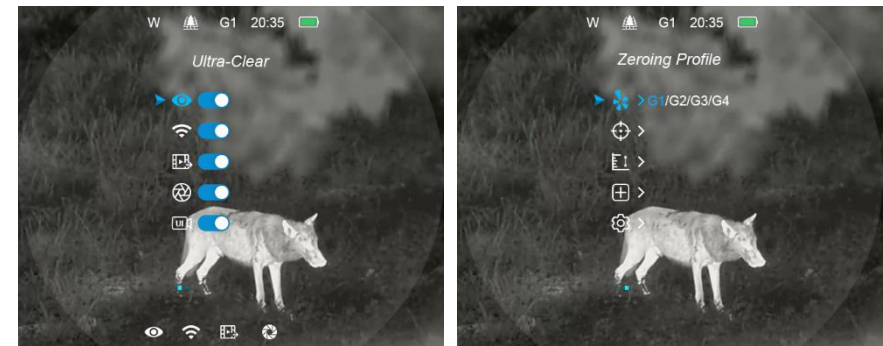


- Halten Sie die **Menü (4) -Taste** 3 Sekunden lang gedrückt, um den Startbildschirm zu verlassen.
- Drücken Sie kurz die **Ein/Aus (10) -Taste**, um zu speichern und zur oberen Schnittstelle zurückzukehren.






Beschreibung der Hauptmenüfunktionen

<p>Ultraklar</p> 	<p>Ultraklar-Modus ein-/ausschalten</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Halten Sie die Menü (4) -Taste gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen. ● Wählen Sie die Ultraklar-Option mit der Aufwärts (6) oder Abwärts (3) -Taste. ● Drücken Sie die Menü (4) -Taste, um den Ultraklar-Modus ein-/auszuschalten, während das Geräusch der Shutter-Kalibrierung ertönt. ● Das Symbol wird in der unteren Statusleiste angezeigt, wenn der Ultraklar-Modus aktiviert ist.
---	--

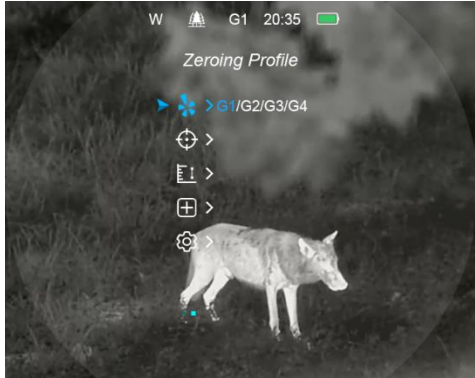	<ul style="list-style-type: none"> ● Der Ultraklar-Modus zeigt mehr Bilddetails bei bewölkten, regnerischen, nebligen und anderen rauen Wetterbedingungen.
<p style="text-align: center;">WLAN</p> 	<p>WLAN-Funktion ein-/ausschalten</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Halten Sie die Menü (4) -Taste gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen. ● Wählen Sie die WLAN-Option mit der Aufwärts (6) /Abwärts (3) -Taste. ● Schalten Sie die WLAN-Funktion mit einem kurzen Druck auf die Menü (4) -Taste ein/aus. ● Das Symbol wird in der unteren Statusleiste angezeigt, wenn das WLAN eingeschaltet ist. ● Wenn WLAN eingeschaltet ist, kann es mit der Handy-APP verbunden werden.
<p style="text-align: center;">Video-Ausgang</p> 	<p>Videoausgang ein-/ausschalten</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Halten Sie die Menü (4) -Taste gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen. ● Wählen Sie die Option Videoausgang mit der Aufwärts (6) /Abwärts (3) -Taste. ● Drücken Sie kurz die Menü (4) -Taste, um den Videoausgang ein-/auszuschalten. ● Das Symbol wird in der unteren Statusleiste angezeigt, wenn die Videoausgangsfunktion aktiviert ist. ● Die Videoausgangsfunktion ermöglicht die Konnektivität mit einem externen Anzeige- oder Aufnahmegerät.
<p style="text-align: center;">Automatische Verschlusskalibrierung</p> 	<p>Automatische Verschlusskalibrierung ein/ausschalten</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Halten Sie die Menü (4) -Taste gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen. ● Wählen Sie die Option Automatische Verschlusskalibrierung mit der Aufwärts (6) /Abwärts (3) -Taste. ● Drücken Sie kurz die Menü (4) -Taste, um den Modus der Automatische Verschlusskalibrierung ein-/auszuschalten.

	<ul style="list-style-type: none"> ● Das Symbol wird in der unteren Statusleiste angezeigt, wenn die Automatische Shutter-Kalibrierung aktiviert ist. ● Wenn die Automatische Verschlusskalibrierung aktiviert ist, wird der Shutter automatisch ausgelöst, wenn sich die Bildqualität verschlechtert.
<p>Video-Schnittstelle</p> 	<p>Videoaufnahmefunktion in der Schnittstelle aktivieren / deaktivieren</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Halten Sie die Menütaste (4) gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen. ● Drücken Sie dann die Aufwärts (6) /Abwärts (3) -Taste und wählen Sie die Option Video-Schnittstelle. ● Drücken Sie kurz die Menütaste (4), um den Modus Video-Schnittstelle zu aktivieren / deaktivieren. ● Das Symbol wird unten in der Statusleiste angezeigt, wenn die automatische Verschlusskalibrierung aktiviert ist. ● Wenn die Funktion Video-Schnittstelle aktiviert ist, werden die Informationen der Schnittstelle auch in das Video aufgenommen.
<p>Einschießprofil</p> 	<p>Wählen Sie das Einschießprofil (nur für Befestigungsmodus)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Halten Sie die Menü (4) -Taste gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen. ● Wählen Sie die Option Einschießprofil mit der Aufwärts (6) /Abwärts (3) -Taste. ● Es stehen vier Typen zur Auswahl: G1/G2/G3/G4. <p>Für MAH50:</p> <ul style="list-style-type: none"> - G1/G2: Empfohlene Vergrößerung der Tageslichtoptik für 1 x - 5 x - G3/G4: Empfohlene Vergrößerung der Tageslichtoptik für 6 x - 10 x 

	<p>Für MAL38:</p> <ul style="list-style-type: none"> - G1/G2: Empfohlene Vergrößerung der Tageslichtoptik für 1 x - 5 x - G3/G4: Empfohlene Vergrößerung der Tageslichtoptik für 6 x - 8 x <p>Für MAL25:</p> <ul style="list-style-type: none"> - G1/G2/G3/G4: Empfohlene Vergrößerung der Tageslichtoptik für 1 x - 5 x <ul style="list-style-type: none"> ● Drücken Sie kurz auf die Menü (4) -Taste, um einen Einschießtyp auszuwählen.
<p>Einschießen</p> 	<p>Einschießen (nur für Befestigungsmodus)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Halten Sie die Menü (4) -Taste gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen. ● Wählen Sie die Option Einschießen mit der Aufwärts (6) /Abwärts (3) -Taste. ● Drücken Sie die Menü (4) -Taste, um die Einschießschnittstelle aufzurufen. ● Drücken Sie in der Einschießschnittstelle kurz die Aufwärts / Abwärts / Kamera / Menü-Taste, um die Position des Infrarotbilds zu verschieben. ● Einzelheiten dazu finden Sie in Abschnitt 10 Einschießen. 
<p>Bereichsbenachrichtigung</p> 	<p>Einstellungen der Bereichsbenachrichtigung</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Halten Sie die Menü (4) -Taste gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen. ● Wählen Sie die Option Bereichsbenachrichtigung mit der Aufwärts (6) /Abwärts (3) -Taste. ● Drücken Sie die Menü (4) -Taste, um die Einstellungsschnittstelle der Bereichsbenachrichtigung aufzurufen.

- Es stehen 5 Beutetypen zur Auswahl, darunter Hase (🐰), Kojote (🐺), Wildschwein (🐷), Hirsch (🦌) und benutzerdefiniert (🐾). Jeder Beutetyp entspricht einer Standardhöhe mit einer Standard-Effektivdistanz von 100 m.
- Verwenden Sie die **Aufwärts (6) /Abwärts (3) -Taste**, um die Typ umzuschalten, drücken Sie kurz die **Menü (4) -Taste**, um die Option zu aktivieren.
- Die ersten 4 Tierarten können den Entfernungsparameter nur über die **Aufwärts (6) /Abwärts (3) -Taste** einstellen. Nachdem die Einstellung abgeschlossen ist, drücken Sie kurz die **Menü (4) -Taste**, um zur Schnittstelle der Bereichsbenachrichtigung zurückzukehren.
- Der letzte ist benutzerdefiniert und kann Höhen- und Entfernungsparameter festlegen. Drücken Sie kurz die **Menü (4) -Taste**, um zwischen den Auswahl von Höhe und Entfernung und Zurückkehren zur Schnittstelle der Bereichsbenachrichtigung zu wechseln.
- Halten Sie die **Menü (4) -Taste** gedrückt, um den Startbildschirm zu verlassen.



Schnittstelle zur Pixelfehlerkorrektur







Schnittstelle zur Pixelfehlerkorrektur




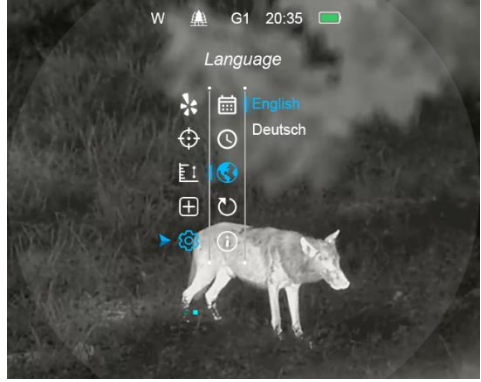
- Halten Sie die **Menü (4) -Taste** gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.
- Wählen Sie die Option **Schnittstelle zur Pixelfehlerkorrektur** mit der **Aufwärts (6) /Abwärts (3) -Taste**.
- Drücken Sie kurz auf die **Menü (4) -Taste**, um die Schnittstelle zur Pixelfehlerkorrektur aufzurufen.




- Ein Fadenkreuz erscheint in der Mitte des Bildschirms und die Anzahl der korrigierten fehlerhaften Pixel wird am unteren Rand des Bildschirms angezeigt.
- Wählen Sie dann das defekte Pixel aus, indem Sie das Fadenkreuz durch Drücken der **Aufwärts/Abwärts/Kamera/Menü-Taste** verschieben.
- Halten Sie nach Auswahl der fehlerhaften Pixel gleichzeitig die **Aufwärts (6) + Abwärts (3) -Tasten** gedrückt, um die blinden Pixel zu korrigieren. Wenn die Meldung „**Hinzufügen**“ am unteren Rand des Bildschirms für eine Weile erscheint, bedeutet dies, dass die Korrektur erfolgreich war.
- Drücken und halten Sie an derselben Position erneut die **Aufwärts (6) + Abwärts (3) -Tasten**, um die Kalibrierung abubrechen, und es erscheint kurzzeitig die Meldung „Löschen“.
- Die Anzahl der defekten Pixel ändert sich bei jedem Hinzufügen oder Löschen einer Pixelkorrektur.
- Wiederholen Sie die obigen Schritte, um weitere defekte Pixel auszuwählen.
- Halten Sie nach Abschluss der Korrektur die **Kamera (5) + Menü (4) -Tasten** gedrückt, bis „Möchten Sie diese Einstellungen speichern?“ und die Optionen „Ja“ und „Nein“ angezeigt werden. Wählen Sie „Ja“, um zu speichern und zu beenden, oder „Nein“, um das Speichern abubrechen und zu beenden.
- Schalten Sie die Auswahl mit der **Aufwärts (6) /Abwärts (3) -Taste** um und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **Menü**

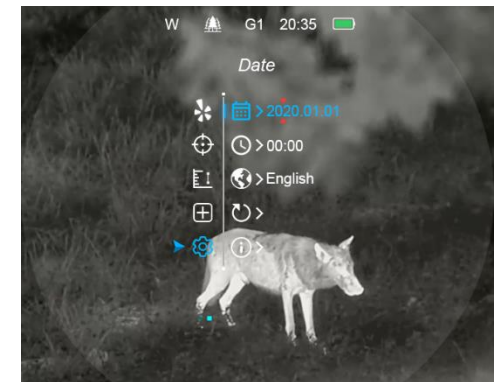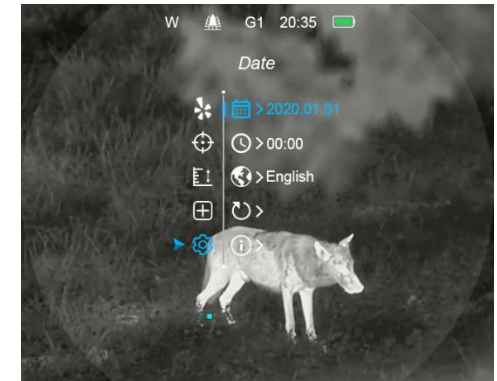


	<p>(4) -Taste.</p>	
	<p>Mit dieser Funktion können Sie das Datum, die Uhrzeit und die Sprache einstellen, das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und die Geräteinformationen anzeigen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Halten Sie die Menütaste (4) gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen. ● Drücken Sie dann die Aufwärts (6) /Abwärts (3) -Taste und wählen Sie die Option Einstellungen. ● Drücken Sie kurz die Menütaste (4), um das Untermenü aufzurufen. ● In diesem Menü können Sie folgende Einstellungen vornehmen. 	
<p>Einstellungen</p> 	<p>Zeiteinstellung</p> 	<p>Zeiteinstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Halten Sie die Menü (4) -Taste gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen. ● Wählen Sie die Option Zeit mit der Aufwärts (6) /Abwärts (3) -Taste. Die Zeit wird in 24-Stunden-Einheiten angezeigt. ● Drücken Sie kurz die Menü (4) -Taste, um zwischen den Optionen für Stunde und Minute umzuschalten, und drücken Sie dann die Aufwärts (6) / Abwärts (3) -Taste, um die Zeit einzustellen. ● Wenn die Zeiteinstellung abgeschlossen ist, halten Sie die Menü (4) -Taste gedrückt, um die Schnittstelle zur Zeiteinstellung zu verlassen.



<p style="text-align: center;">Zeiteinstellung</p> 	<p>Zeiteinstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Halten Sie die Menü (4) -Taste gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen. ● Wählen Sie die Option Zeit mit der Aufwärts (6) /Abwärts (3) -Taste. Die Zeit wird in 24-Stunden-Einheiten angezeigt. ● Drücken Sie kurz die Menü (4) -Taste, um zwischen den Optionen für Stunde und Minute umzuschalten, und drücken Sie dann die Aufwärts (6) / Abwärts (3) -Taste, um die Zeit einzustellen. ● Wenn die Zeiteinstellung abgeschlossen ist, halten Sie die Menü (4) -Taste gedrückt, um die Schnittstelle zur Zeiteinstellung zu verlassen. 	
<p style="text-align: center;">Sprache</p> 	<p>Spracheinstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Halten Sie die Menü (4) -Taste gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen. ● Wählen Sie die Option Sprache mit der Aufwärts (6) /Abwärts (3) -Taste. ● Drücken Sie kurz die Menü (4) -Taste, um das Sprachuntermenü aufzurufen. 	

	<ul style="list-style-type: none"> ● Drücken Sie die Aufwärts (6) /Abwärts (3) -Taste, um zwischen Englisch und Deutsch zu wechseln. ● Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem kurzen Druck auf Menü (4) -Taste. ● Nach Auswahl der Sprache kehrt es automatisch zum Hauptmenü zurück.
<p style="text-align: center;">Werkseinstellung zurücksetzen</p> 	<p>Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Halten Sie die Menü (4) -Taste gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen. ● Wählen Sie die Option Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen mit der Aufwärts (6) /Abwärts (3) -Taste. ● Drücken Sie die Menü (4) -Taste, um die Schnittstelle von das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen aufzurufen. ● Drücken Sie die Aufwärts (6) /Abwärts (3) -Taste, um „Ja“ oder „Nein“ auszuwählen. ● Wenn Sie „Ja“ wählen, setzt MATE die Werkseinstellungen zurück und startet neu. Wenn Sie „Nein“ wählen, kehren Sie zur Hauptmenü-Schnittstelle zurück. 
<p style="text-align: center;">Info</p> 	<p>Systeminformation</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Halten Sie die Menü (4) -Taste gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.

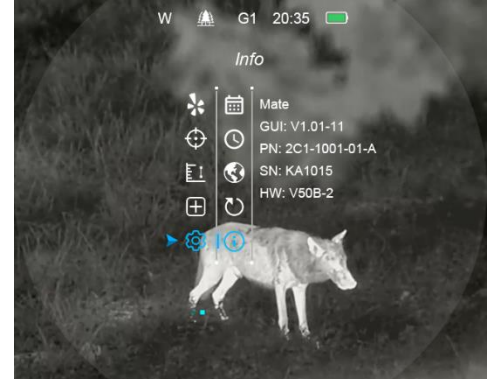		<ul style="list-style-type: none"> ● Wählen Sie die Info -Option mit der Aufwärts (6) /Abwärts (3) -Taste. ● Drücken Sie die Menü (4) -Taste, um relevante Informationen anzuzeigen. ● Mit dieser Option kann der Benutzer die folgenden Informationen anzeigen: Gerätemodell, GUI-Version, PN- und SN-Nummern, Wi-Fi-Version, FPGA-Version. ● Halten Sie die Menü (4) -Taste gedrückt, um die Info-Schnittstelle zu verlassen. 	
--	--	--	---

14 Bereichsbenachrichtigungsfunktion

Mit der Bereichsbenachrichtigungsfunktion können Sie feststellen, ob sich das Tier in Ihrer Reichweite befindet.

- Halten Sie auf dem Startbildschirm die **Aufwärts (6) -Taste** 3 Sekunden lang gedrückt, um die Schnittstelle für die Bereichsbenachrichtigung aufzurufen.
- Auf dem Display wird folgendes angezeigt: Zwei Messbalken,

Entfernung, Tiertyp, Tiergröße.

- Es gibt fünf voreingestellte Referenzobjekte:
 - **Hase** - Entfernung 100 m, Höhe 0,2 m
 - **Wolf** - Entfernung 100 m, Höhe 0,4 m
 - **Wildschwein** - Entfernung 100 m, Höhe 0,9 m
 - **Hirsche** - Entfernung 100 m,



Höhe 1,7 m

- **Benutzerdefiniert** - Entfernung 100 m, Höhe 1,0 m
- Wenn Sie auf das Ziel zielen und sich das Zieltier innerhalb der Messbalken befindet, bedeutet dies, dass sich das Tier innerhalb des von Ihnen festgelegten Bereichs befindet.
- Drücken Sie auf der Benachrichtigungsschnittstelle des Schießstands die **Abwärts (3) -Taste**, um die Zieltyp zu ändern.
- Sie können die Standardeinstellung (einschließlich Tierabstand oder Tierhöhe) im Hauptmenü ändern.
- Beenden Sie die Schnittstelle für Bereichsbenachrichtigung, indem Sie lange auf die **Aufwärts (6) -Taste** drücken.

15 WLAN-Funktion

MATE verfügt über ein integriertes WLAN-Modul, mit dem das Gerät drahtlos mit externen Geräten wie Smartphones verbunden werden kann.


- Halten Sie die **Menü (4) -Taste** gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.
- Schalten Sie die WLAN-Funktion mit einem kurzen Druck auf die **Menü**


(4) -Taste ein/aus.

- Rufen Sie das WLAN-Signal „**XXXXX_XXXXXXX**“ von einem externen Gerät wie einem Smartphone ab, wobei **XXXXX** für das Modell und **XXXXXXX** für den SN-Code des Geräts steht.
- Wählen Sie WLAN aus, geben Sie das Passwort am mobilen Endgerät ein und stellen Sie eine Verbindung her. Das anfängliche Passwort ist 12345678.
- Nachdem die WLAN-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, können Sie das Gerät über die InfiRay Outdoor-APP steuern.

WLAN-Namen und -Passwort einstellen

Die MATE-Serien ermöglichen es Benutzern, den WLAN-Namen und das WLAN-Passwort des Geräts in der **InfiRay Outdoor APP** zu ändern

- Suchen Sie nach dem Anschließen des Mobilgeräts das Symbol „Einstellungen“  in **InfiRay Outdoor** und klicken Sie darauf,

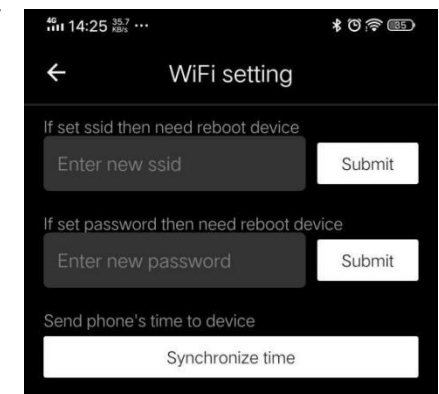

um die Einstellungsschnittstelle aufzurufen.


- Geben Sie den neuen Namen (SSID) und das Passwort für das WLAN in die Textfelder ein und senden Sie es ab.
- Das Gerät muss neu gestartet werden, damit der neue Name und das neue Passwort wirksam werden.
- Andernfalls kann durch Klicken auf die Option Zeitsynchronisierung in der Einstellungsschnittstelle die Zeit auf dem MATE mit dem Mobilgerät synchronisiert werden.

Hinweis: Nach einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden der WLAN-Name, das Kennwort und die Systemzeit auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

16 Installation des Batteriepacks

Die MATE-Serie ist mit einer professionellen Powerbank, dem IBP-4 InfiRay Batteriepack (15), ausgestattet, der schlagfest, wasserdicht und leicht ist und sich somit ideal für den Einsatz im Freien eignet.

- Fixieren Sie den IBP-4 InfiRay Batteriepack (15) auf dem kleinen Ring der Adapterhalterung (18) in der Verpackung und ziehen Sie die Schrauben (20) mit dem Sechskantschlüssel (S = 2 mm) fest.

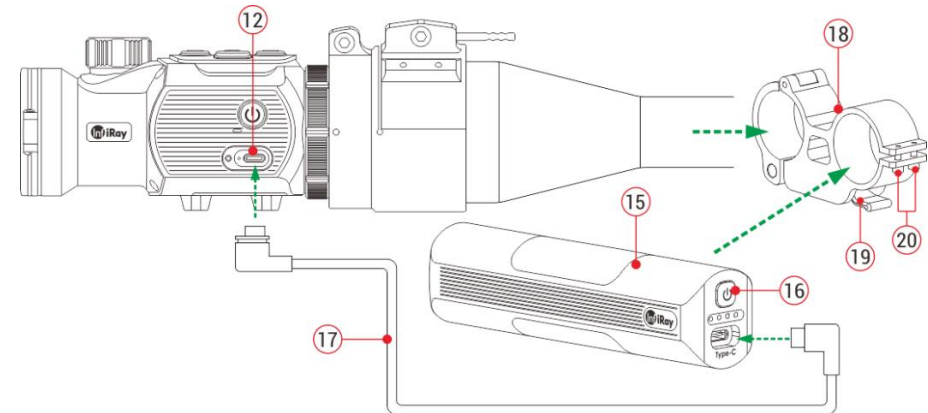

- Installieren Sie die Adapterhalterung (18) mit dem IBP-4 InfiRay Batteriepack (15) an Ihrem Tageszielfernrohr. Schließen Sie den Hebel (19) an der Adapterhalterung, um die Halterung zu verriegeln.
- Diese Halterung ist für die meisten Tageszielfernrohre mit einem Laufdurchmesser von 30 mm geeignet.
- Stecken Sie nach der Installation das Datenkabel (17) in den Typ-C-Anschluss (12) des MATE und des Batteriepacks.
- Nach dem Anschließen lädt der Batteriepack das MATE automatisch auf.
- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste (16) des Batteriepacks, um die

verbleibende Leistung des Batteriepacks zu prüfen. Einzelheiten finden Sie im Handbuch von IBP-4 InfiRay Batteriepack.


Sicherheitsvorschriften

- Bitte verwenden Sie ein standardmäßiges Ladegerät, damit das Produkt nicht beschädigt wird.
- Es ist verboten, den Batteriepack in einer Umgebung mit hohen Temperaturen von mehr als 60 °C auszusetzen.
- Werfen Sie den Batteriepack nicht ins Feuer.
- Die Batteriekapazität nimmt ab, wenn sie bei kalter Umgebungstemperatur betrieben wird. Dies ist kein Fehler, sondern aus einem technischem Grund.

17 Fernbedienung

Das MATE-Tastenmodul kann von der MATE abgenommen und an jeder beliebigen Stelle der Pistole mit eigener Befestigung als Fernsteuerung installiert werden.

- Entfernen Sie das Tastenmodul **(21)** von der MATE-Einheit.
- Installieren Sie das Tastenmodul **(21)** auf der mitgelieferten Basis **(22)**.
- Führen Sie die beiden Magischen Bänder **(23)** in die Basis **(22)** ein und befestigen Sie das Modul an der entsprechenden Stelle an Ihrer Pistole.
- Dann können Sie den MATE fernsteuern.
- Die Fernbedienung verfügt über eine eingebaute Batterie, die mehr als 30 Tage lang ununterbrochen verwendet werden kann.
- Wenn die Batterie leer ist, befestigen Sie das Tastenmodul **(21)** wieder am MATE und laden es automatisch über den Pogo-Pin auf.

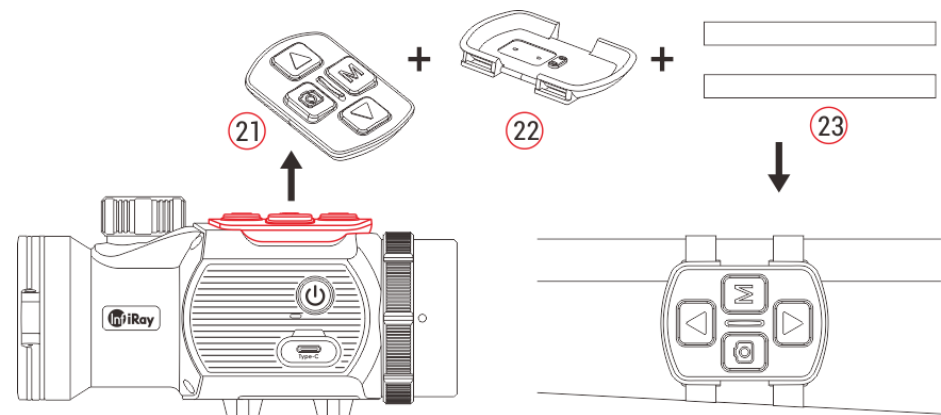

18 Update und InfiRay Outdoor

Die Wärmebildmonokulare der EYE III-Serie unterstützen die **InfiRay Outdoor**-Technologie, mit der die Bilder des Monokulars in Echtzeit über WLAN an ein Smartphone oder Tablet übertragen werden können.

Eine ausführliche Anleitung zu **InfiRay Outdoor** finden Sie auf der Website www.infirayouor-door.com

Laden Sie die **InfiRay Outdoor**-App von der offiziellen Website (www.infirayouor-door.com) und dem App Store herunter und installieren Sie sie, oder scannen Sie den QR-Code unten, um sie direkt herunterzuladen.



19 Technische Überprüfung

Es wird empfohlen, das Gerät vor dem Gebrauch einer technischen

Überprüfung zu unterziehen.

- Überprüfen Sie das äußere Erscheinungsbild des Geräts (das Gehäuse darf keine Risse aufweisen).
- Überprüfen Sie den Zustand der Linse und des Okulars (es dürfen keine Risse, Fettflecken, Schmutz oder andere Ablagerungen vorhanden sein)
- Überprüfen Sie den Zustand des Akkus (dieser sollte aufgeladen sein) und der elektrischen Kontakte (es sollten keine Salze oder Oxidation vorhanden sein).

20 Wartung

Die Wartung sollte mindestens zweimal im Jahr durchgeführt werden und umfasst folgende Maßnahmen.

- Wischen Sie die Außenfläche von Metallteilen und Kunststoffteilen mit einem Baumwolltuch ab, um Staub und Schmutz zu entfernen. Hierzu kann Silikonfett verwendet werden.
- Reinigen Sie die elektrischen Kontakte der Batterie und des Batteriefachs am Gerät mit einem nicht fettenden organischen

Lösungsmittel.

- Überprüfen Sie die Glasflächen der Okulare und Linsen. Entfernen Sie ggf. Staub und Sand von den Linsen (vorzugsweise mit einer berührungslosen Methode). Die Reinigung der Außenflächen der Optik sollte mit speziell dafür vorgesehenen Mitteln erfolgen.

21 Allgemeine Fehlerbehebung

In der Tabelle sind alle Probleme aufgeführt, die beim Betrieb des Geräts auftreten können. Führen Sie die empfohlenen Prüfungen und Schritte zur Fehlerbehebung in der Tabelle angegebenen Reihenfolge durch. Sollten Mängel auftreten, die nicht in der Tabelle aufgeführt sind oder die Sie nicht selbst beheben können, setzen Sie sich bitte so schnell wie möglich mit uns in Verbindung. Privater Abbruch ist strengstens verboten.

Problembeschreibung	Wahrscheinlicher Grund	Fehlerbehebung
Start fehlgeschlagen	Die Batterie ist schwach	Laden Sie Ihr MATE auf oder verwenden Sie das InfiRay-Batteriepack
Mit der Fernbedienung funktioniert es nicht	Die Batterie der Fernbedienung ist schwach	Befestigen Sie die Fernbedienung am Gehäuse des MATE und laden Sie sie über den Pogo-Pin auf
Das Bild ist verschwommen, nicht klar, und mit vertikalen Streifen sowie ungleichmäßigem Hintergrund	Keine Kalibrierung für eine lange Zeit	Führen Sie die Shutter-Kalibrierung oder die Hintergrund-Kalibrierung durch
Das Bild ist zu dunkel	Niedrige Bildschirmhelligkeit	Helligkeit des Bildschirms anpassen
Verschwommenes Bild mit klarer GUI	Die Objektivlinse ist nicht fokussiert	Stellen Sie den Fokusring der Objektivlinse ein, bis das Bild klar wird

	Staub oder Kondensat auf den inneren oder äußeren optischen Oberflächen der Linse	Wischen Sie die äußeren optischen Flächen mit einem weichen Baumwolltuch ab. Lassen Sie sie 4 Stunden lang in einer warmen Umgebung trocknen
Kein analoger Videoausgang	Die Videoausgangsfunktion ist nicht aktiviert	Schalten Sie die Videoausgangsfunktion im Hauptmenü ein
	Das Datenkabel unterstützt die Datenübertragung nicht	Ersetzen Sie ein neues Datenkabel
Der Treffpunkt stimmt nicht mit dem Zielpunkt überein	Es muss ein Einschießen durchgeführt werden	Führen Sie ein Einschießen gemäß Abschnitt 12 durch
	Einschießprofil ist falsch	Überprüfen Sie die Einstellung des Einschießprofils

22 Rechtliche und Regulatorische Informationen

Frequenzbereich des drahtlosen Sendemoduls:

Bluetooth: 2,402–2,480 GHz

Leistung des drahtlosen Sendemoduls < 20 dBm



Wir erklären hiermit, dass die Funkgeräte der MATE-Serie

den Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU entsprechen.

FCC-Erklärung

FCC ID: 2AYGT-2N-00

Anforderungen an dem Etikett

Diese Vorrichtung entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Diese Vorrichtung darf

keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) diese Vorrichtung muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Informationen an Benutzern

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der konformen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb der Vorrichtung aufheben.

EMV Klasse A

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse A gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bieten, wenn das Gerät in einer kommerziellen Umgebung betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Der Betrieb dieses Geräts in einer Wohngegend kann schädliche Störungen verursachen, in diesem Fall

ist der Benutzer verpflichtet, die Störungen auf eigene Kosten zu beheben.

Um die HF-Expositionsanforderungen zu erfüllen, muss der Mindestabstand zwischen dem Körper des Benutzers und dem Handgerät, einschließlich der Antenne, 0,00 cm betragen.